

AQUASHIELD

VOCHTSTOP INJECTIEGEL SET



Omschrijving

Aquashield Vochtstop Injectiegel is een oplosmiddelvrije, gebruiksklare injectiegel dat wordt gebruikt om opstijgend vocht te verhelpen en voorkomen. Het is makkelijk en snel te injecteren in boorgaten in het metselwerk of de voegen met behulp van een [kitspuit](#).

Productgegevens

- Kleur: Wit
 - Verpakkingsinhoud: 5 kokers van 310ml, 5 flexibele buisjes, één steenboor, één plamuurmes, één afbreekmes en 2 kokers voegreparatie kit.
 - Houdbaarheid: Het product is 1 jaar houdbaar na de productiedatum, mits in de oorspronkelijke, ongeopende en onbeschadigde verpakking.
 - Opslag: Bewaar het op een droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.
- ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.



Verbruik

Het verbruik is 1,2 liter Aquashield Vochtstop per m² muurdoorsnede. 1 koker is goed voor 1,4 strekkende meter muur van 20 cm dik.

Eigenschappen

- ✓ Klaar voor gebruik
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Voor binnen- en buitenmuren
- ✓ Oplosmiddelvrij

Benodigheden

- 🔧 Kitpistool
- 🔧 Boormachine

AQUASHIELD

VOCHTSTOP INJECTIEGEL SET




Voorbehandeling

- Het is belangrijk om grondig voor te bereiden voordat u begint met het boren en toepassen van de AquaShield Vochtstop Injectiegel. Verwijder eerst alle aangetaste pleisterlagen en plinten die zijn beschadigd door vocht.

Applicatie

1. Boor de injectiegaten

Markeer de gaten halfsteens zoals op de afbeelding hiernaast aangegeven. Gebruik de meegeleverde boor met een diameter van 10 mm. Boor horizontaal in de eerste voeg vanaf de vloer omhoog. Zorg dat de diepte van elk gat ongeveer 2 cm minder is dan de breedte van de muur.

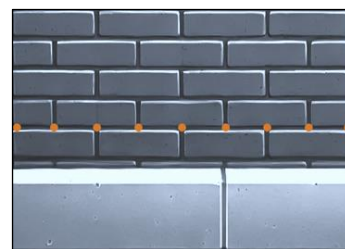

2. Maak de gaten schoon

Blaas het boorpoeder grondig uit elk gat, zodat er geen resten achterblijven die de werking van de gel kunnen verminderen.

3. Bereid de injectiekoker voor

Snijd de koker open en vergroot het gat van de spuitmond door er ongeveer 1 cm vanaf te snijden. Schuif het flexibele buisje stevig over de spuitmond van de koker.

4. Injecteer de gel

Steek het buisje zo diep mogelijk in het geboorde gat. Gebruik een kitpistool om de gel langzaam in te spuiten. Trek het buisje geleidelijk uit het gat terwijl je spuit, zodat de gel gelijkmatig verdeeld wordt over de volledige diepte van het gat.

5. Dicht de gaten af

Dicht de gaten na het injecteren af met het bijgeleverde voegenreparatiemiddel om de muur af te sluiten en een nette afwerking te garanderen.

6. Laat de muur drogen

Wacht totdat het resterende vocht in de muur is verdampt voordat je de muur gaat afwerken.

7. Werk de muur af

Zodra de muur volledig droog is, kun je de muur afwerken met nieuwe pleisterlagen of verf.